
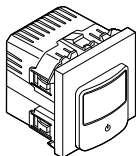
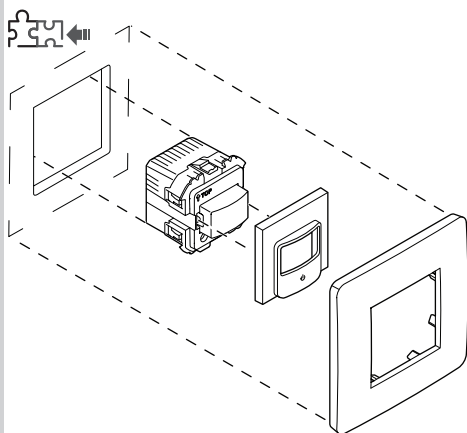
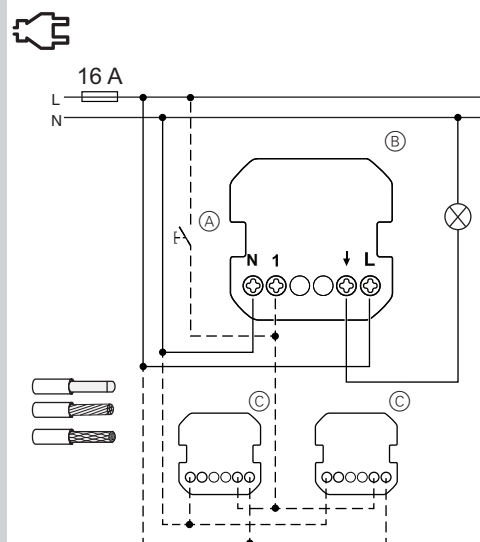
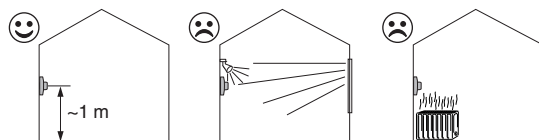


Unica

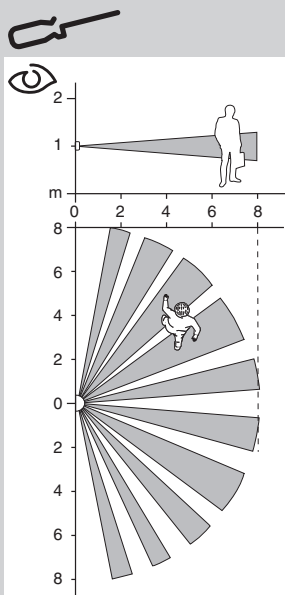

NU352518, NU352530, NU352554

Pohybové čidlo se spínačem
10 A

Nezbytná příslušenství

Třeba doplnit:

- Rámec v příslušném provedení

Příslušenství

Třeba doplnit:

- deska nosiče požadovaného provedení.

Pro vaši bezpečnost


NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO VZNIKU ELEKTRICKÉHO OBLOUKU

Bezpečnou elektromontáž smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Kvalifikovaný technik musí prokázat dobré znalosti v následujících oblastech:

- Připojení k instalačním sítím
- Připojení několika elektrických přístrojů
- Pokládání elektrických kabelů
- Bezpečné normy, místní pravidla a nařízení týkající se elektroninstalace

Nesplnění těchto pokynů povede k úmrtí nebo vážnému zranění.


NEBEZPEČÍ
Riziko úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem.

Výstupy mohou být pod proudem, i když je zatížení vypnuto.

- Při práci na zařízení: Vždy odpojte zařízení od napájení pomocí pojistky ve vstupním obvodu.

Nesplnění těchto pokynů povede k úmrtí nebo vážnému zranění.

Seznámení se s pohybovým čidlem se spínačem 10 A

Pohybové čidlo se spínačem 10 A (dále jen **pohybové čidlo**) detekuje pohyblivé zdroje tepla (např. osoby) a může zapínat ohmická, induktivní nebo kapacitní zatížení na nastavitelnou dobu přejezdu.

Vlastnosti

- Rozmezí detekce:

- Automatický režim: Automatické zapínání zatížení, když je odhalen pohyb v závislosti na okolním jas.
- Ručním režim: Místní zapínání zatížení, když je sepnutý spínač, bez ohledu na okolní jas.
- Provoz s prodlužovací jednotkou (mechanické tlačítko)
- Integrovaný stav LED

Nastavení:

- Jas detekce: 5 - 500 luxů (výchozí nastavení 50 luxů)
- Doba přejezdu: 1 sekunda - 30 minut (výchozí nastavení 5 minut)
- Zkušební režim: Zkontrolujte detekci pohybu a instalaci
- Režim slave: Odesílá příkaz ke spuštění do zařízení master v případě, že je detekován pohyb

Volba místa montáže


Zabraňte nežádoucímu zapínání v blízkosti světelných a tepelných zdrojů v rozmezí detekce pohybového čidla.

Montáž pohybového čidla







– S prodlužovací jednotkou

- (A) Mechanická tlačítka na připojení prodlužovací jednotky

– Režim master/slave

(B) Master

(C) Slave

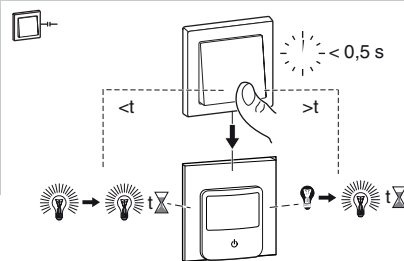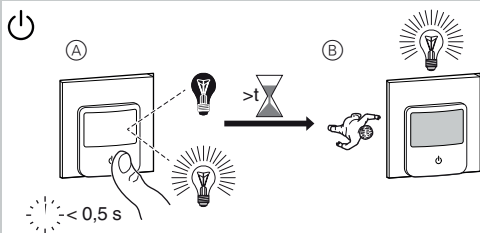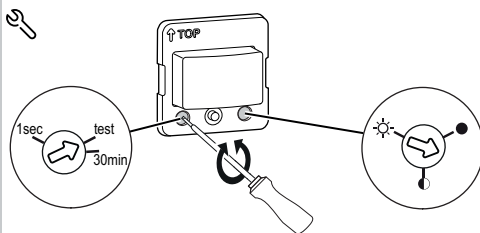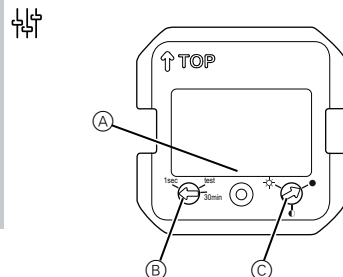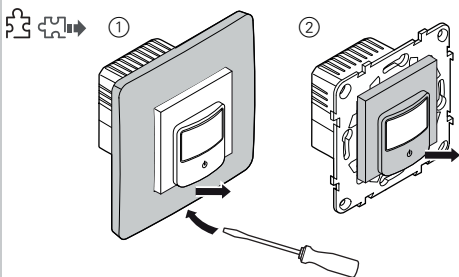

LED 200 W

2200 W

2000 W



1050 VA



10 A, 140µF



200 W




500 VA



1000 VA

Nastavení pohybového čidla


Odstraňte kryt.



① Odstraňte rám.

② Odstraňte kolébkový spínač.

Displeje a provozní prvky



① Stavová LED (červená) umístěná pod čočkou

② Potenciometr doby přejezdu

③ Potenciometr jas detekce.

Nastavení funkcí



Zkušební režim: zkouška

Ve zkušebním režimu můžete zkontrolovat nastavení bez přepínání zatížení. Stav LED (A) bliká ve zkušebním režimu, pokud je detekován pohyb. Spínač ve zkušebním režimu můžete používat k přepínání připojených zatížení a zkontrolovat tak správnost instalace.

Doba přejezdu: 1s - 30min

Nastavte nekonečně nastavitelnou dobu přejezdu v rozmezí 1 sekundy až 30 minut. Čím více otočíte potenciometrem proti směru hodinových ručiček, tím rychleji se zvýší nastavení.

Režim slave: 1s

V režim slave může čidlo pohybu přepínat zatížení, která jsou připojena k dalšímu pohybovému čidlu (master).

V případě režimu slave musí být potenciometr nastaven na dobu přejezdu 1s.

Jas detekce: ● ● ●

(5 luxů, střední jas, 500 luxů)

V automatickém režimu zapíná pohybové čidlo pouze připojená zatížení pod úrovní nastaveného detekčního jasu.

Ovládání pohybového čidla

Automatický režim

Jako výchozí nastavení funguje pohybové čidlo v automatickém režimu. Připojená zatížení se automaticky zapínají a vypínají v závislosti na detekci pohybu a jasu.

Ruční režim



① Zapněte a vypněte zatížení zapnutá k pohybovému čidlu nezávisle na jasu.

② Přepněte na automatický režim, pokud pohybové čidlo nezaregistruje pohyb v době nastaveného času přejezdu (t).

Ovládání pohybového čidla pomocí prodlužovací jednotky



Pomocí mechanického tlačítka připojeného k připojení prodlužovací jednotky zapněte zatížení napojená na pohybové čidlo bez ohledu na jas nebo restartujte aktivovaný čas přejezdu, než vyprší (<t).

Pokud pohybové čidlo nezaregistruje pohyb po dobu nastavené doby přejezdu (t), přepne se do automatického režimu.

Co dělat, objeví-li se problém?

Zatížení není zapnuto:

- Zvýšit jas detekce.

Zatížení je zapnuto trvale:

- Zkrátte dobu přejezdu.

Technické údaje

Jmenovité napětí: AC 230 V ~, 50 Hz

Jmenovitý výkon: _W

Připojovací svorky: Šroubové svorky pro max. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm

Prodlužovací jednotka: Jedno tlačítko, neomezený počet max. 50 m

Jištění: Jistič, 16 A:

Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 0,6



Přístroj nelikvidujte spolu s domovním odpadem, nýbrž předejte ho oficiálnímu sběrnému místu. Odborná recyklace chrání člověka i životní prostředí před potenciálními škodlivými účinky.

Schneider Electric Industries SAS

V případě technických dotazů se prosím obraťte na centrum zákaznické podpory ve vaší zemi.

schneider-electric.com/contact