

**Datový list | Obj. č.: 249-130**

Syringe; Contents: 20 ml aluminum contact paste

<https://www.wago.com/249-130>**Údaje o materiálu**

|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 35,3 g |
|----------|--------|

**Obchodní údaje**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Product Group        | 2 (Terminal Block Accessories) |
| PU (SPU)             | 5 (5) ks                       |
| Druh balení          | Box                            |
| Země původu          | DE                             |
| GTIN                 | 4066966600957                  |
| Číslo celního tarifu | 34039900000                    |

**Product Classification**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| UNSPSC      | 31201602             |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-92          |
| eCl@ss 9.0  | 27-14-11-92          |
| ETIM 9.0    | EC002848             |
| ETIM 10.0   | EC002848             |
| ECCN        | NO US CLASSIFICATION |

**Soulad produktů s ekologickými standardy**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

## Ke stažení

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 249-130



## Documentation

### Safety Data Sheet

Connection of aluminum  
conductors

pdf  
236.24 KB



### Bid Text

249-130

17.05.2017

doc  
23.50 KB



249-130

19.02.2019

xml  
2.49 KB



## CAD/CAE-Data



### CAE data

EPLAN Data Portal  
249-130



## Pokyny k instalaci



### Aplikace

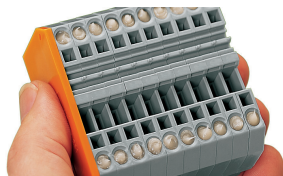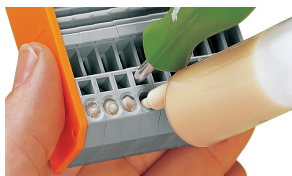

**Řadové svorky WAGO** (do 4 mm<sup>2</sup> / 12 AWG)  
Na každém zaváděcím otvoru: Špičku  
stříkačky s pastou Alu-Plus postupně  
zasuňte do každého otevřeného otvoru pro  
zavedení vodiče.

Pístem stříkačky vytlačte takové množství,  
**aby pasta Alu-Plus zaplnila všechny  
otvory pro zavedení vodiče.**

### Aplikace

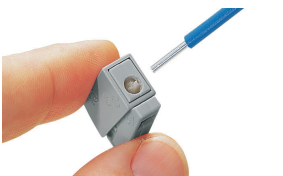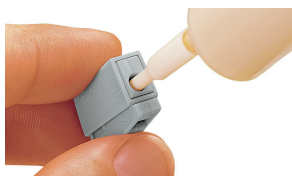


#### Svítilkové svorky WAGO

Špičku stříkačky s pastou Alu-Plus postupně  
zasuňte nejprve do kruhového a pak do  
hranatého otvoru pro zavedení vodiče  
svítilkové svorky WAGO.


Pístem stříkačky vytlačte takové množství,  
**aby pasta Alu-Plus zaplnila oba otvory  
pro zavedení vodiče.**

**Upozornění:** Pasta není vhodná pro  
používání při vyšších teplotách!

## Aplikace

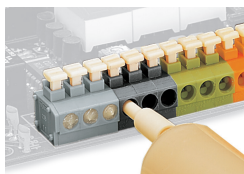

1. Špičku stříkačky s pastou Alu-Plus postupně zasuněte do každého otevřeného otvoru pro zavedení vodiče.

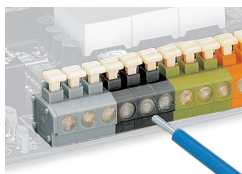

2. Pístem stříkačky vytlačte takové množství, aby pasta Alu-Plus zaplnila všechny otvory pro zavedení vodiče.